



www.ml-wood.com

B. Maier & R. Loth GmbH Wood Technology | An der Bleiche 9 | 33 813 Oerlinghausen (Germany)

Fon: +49 (0)5202 99689-0 | Fax: +49 (0)5202 99689-90 | E-Mail: info@ml-wood.com



Einzugswalze / Infeed roller



Gewindeinsatz / Threaded insert




Nachzerkleinerungsrost / Refractioning grill



Klemmplatte / Clamping plate




Gegenmesser / Counter knife

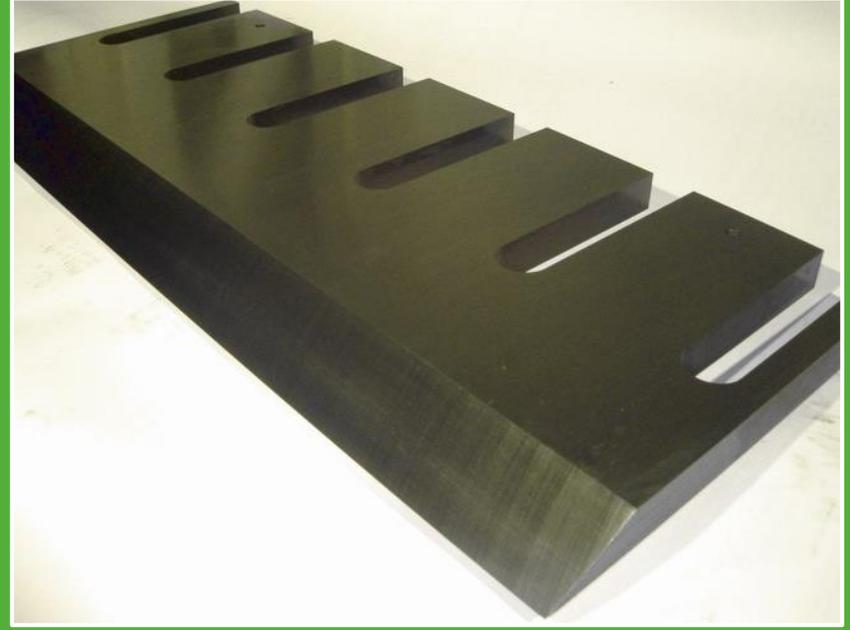

Hackmesser / Chipping knife



Räumerwalze / Clearing roller

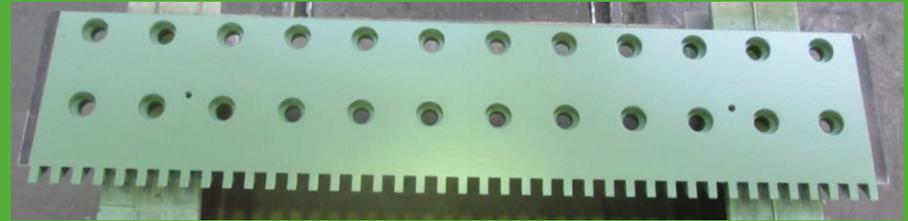

Abstreifkamm / Scraper



Kettenrad / Roller chain



Kupplung / Coupling



Abscherbolzen / Shear bolt




Zahn zur Brecherwalze / Tooth for crusher drum



Zahnrad+Ritzel / Gear pair



Ritzel / Pinion wheel

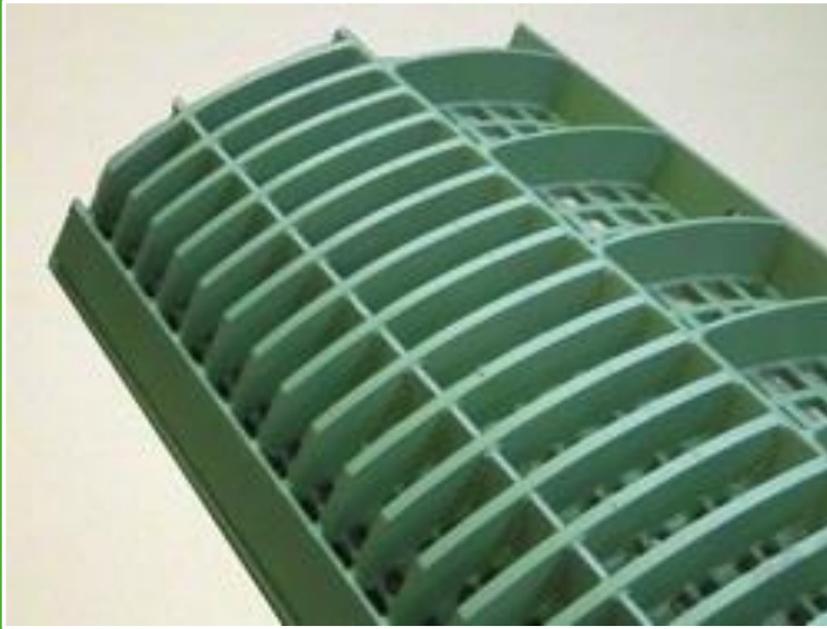


Siebrost / Screen



Schläger / Beater



Gegenmesser / Counter knife

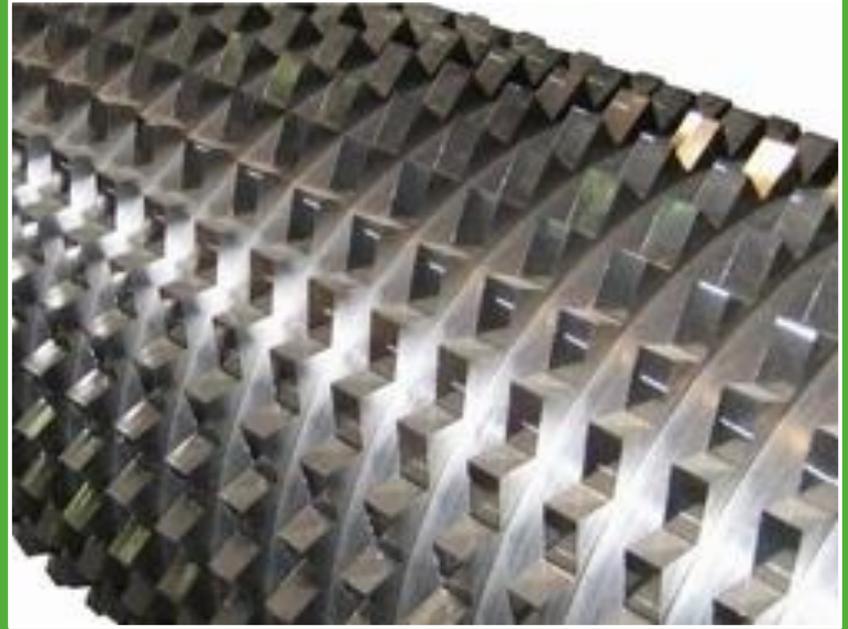

Einzugswalze / Infeed roller




Schlägerbolzen / Beater bolts



Siebblech oben / Top screen



Schläger / Beater

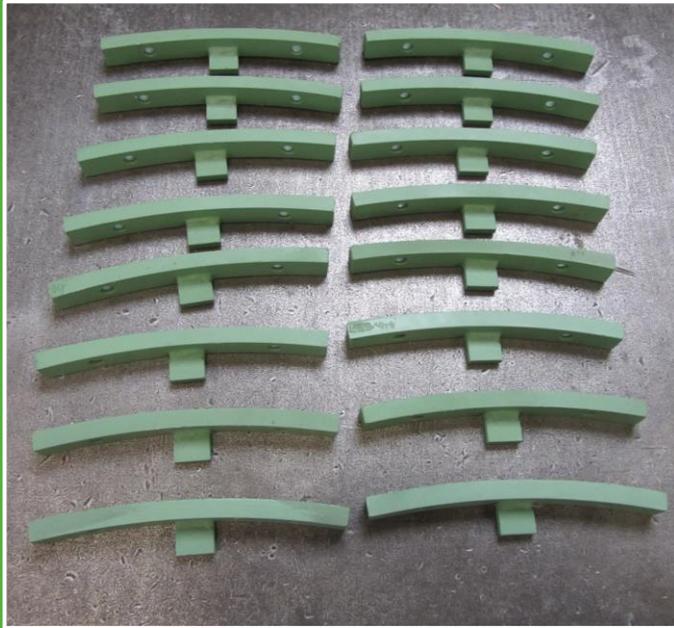

Schlägerhalterung / Locking for beater bolt



Rotor Grundkörper / Rotor body




Mahlsegment / Grinding segment




Mahlringsegment / Grinding ring segment



Schlagleiste / Beater ledge

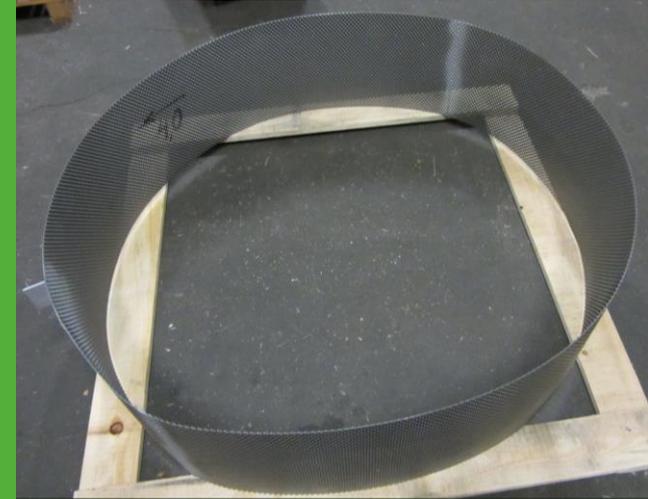

Siebring / Screen plate

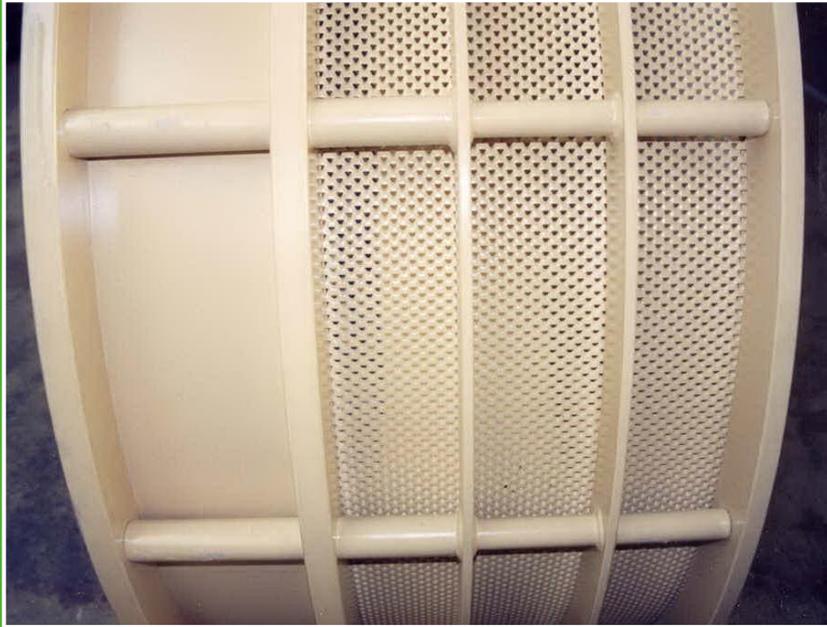

Mahlring / Grinding ring



Rotor



Messerring / Knife ring



Vordere und hintere Ringe / Front and back ring






Sechskantpassschraube / Hexagon fit
screw



Verschleißblech / Wear plate



Führungsbolzen für Messerträger / Guiding
bolt for knife support

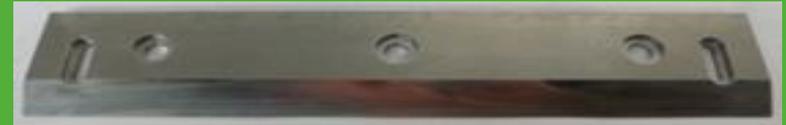

Klemmplatte / Clamping plate



Bundmutter / Collar nut



Innensechskant-Schraube /
Hexagon socket screw



Sicherung / Washer



Gewindestift / Thread pin




Anschlag / Stop element




Vierkantschraube mit
Bund / Square head screw



Schneidmesser / Flaking knife

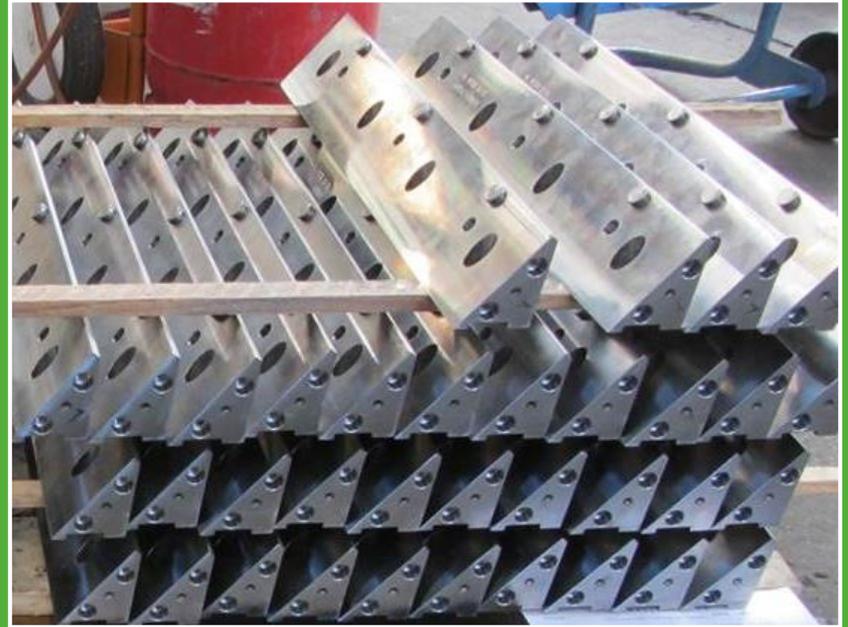

Messerträger / Knife support

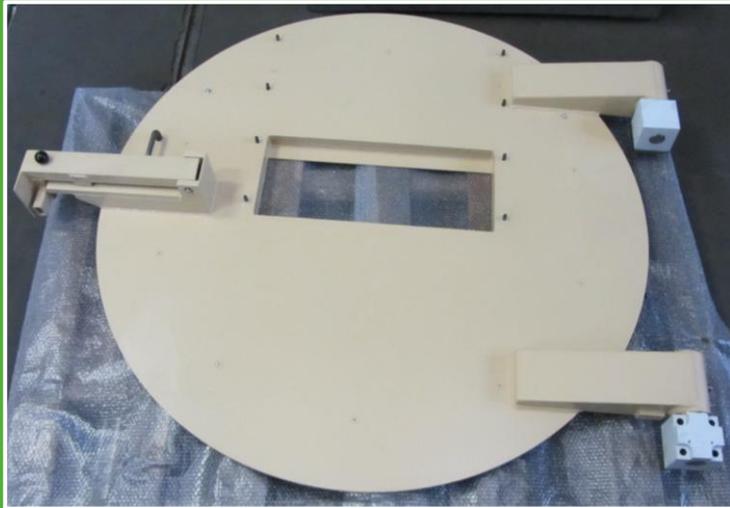

Tür / Door




Messerring-Überholung / Reconditioning of knife ring



Rotor-Überholung / Reconditioning of rotor



Rotor

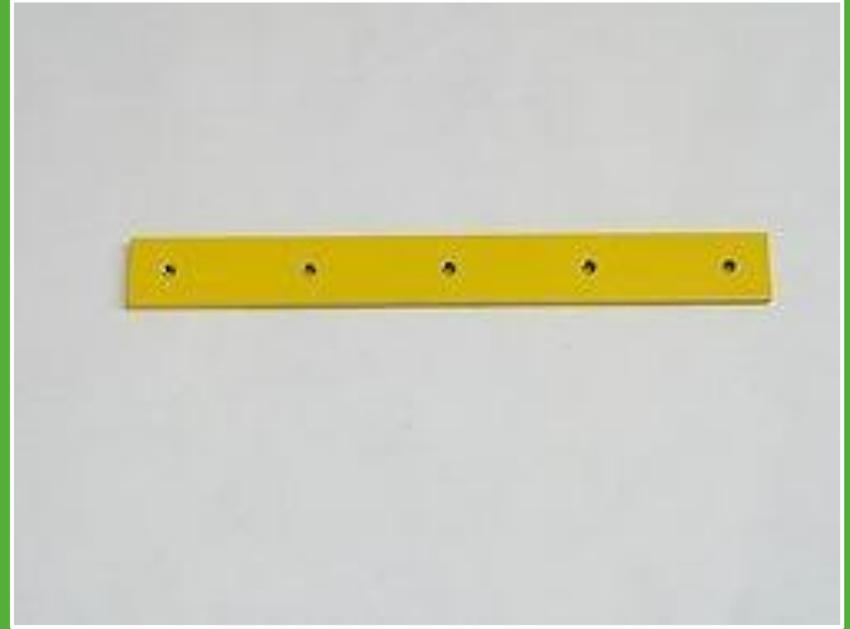

Rotormesser / Rotor knives



Verschleißmantelblech zu Ummantelung
der Rotorscheufel / Wear plate for the rotor
blade




Innensechskantschraube / Hexagon socket
screw



Flansch-Sicherungsmutter / Flanged safety
nut




Senkschraube mit Innensechskant /
Countersunk screw hexagon socket

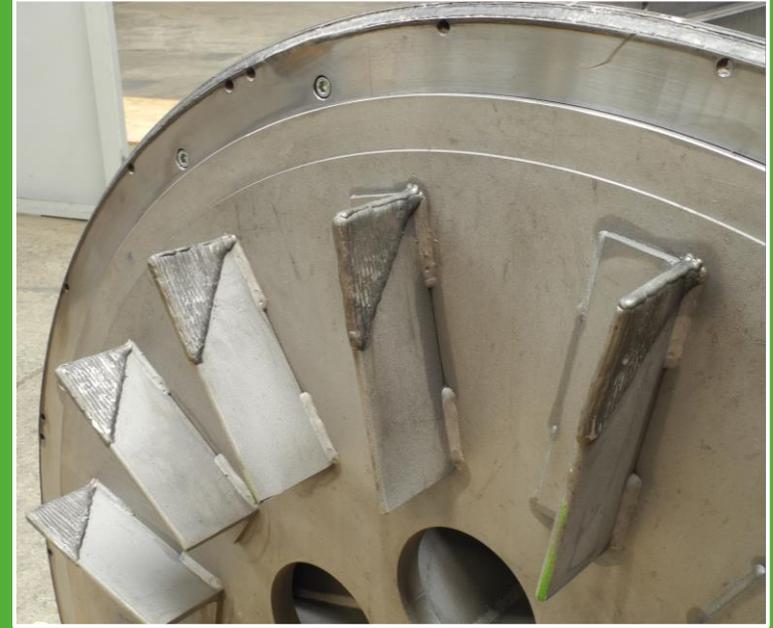

Verschleißgeschützter Rotor / Wear protected rotor




Rotorüberholung / Reconditioning of rotor

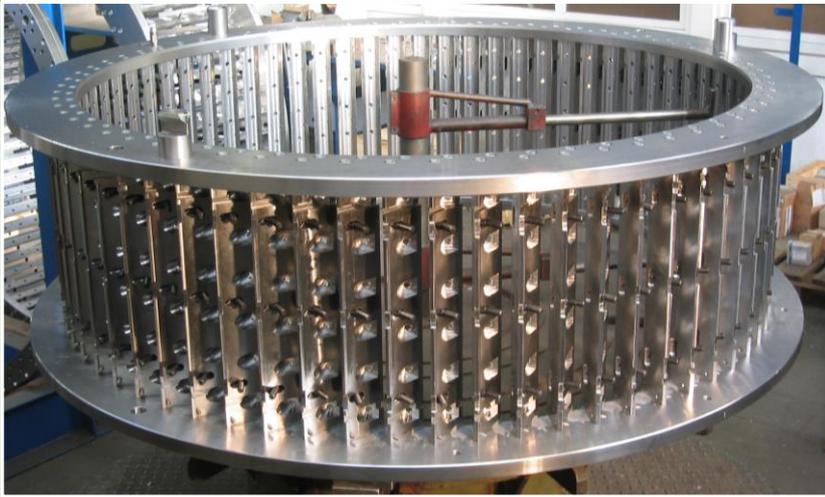

Messerring / Knife ring for PZKR 14 – 450 / 66



Ersatz- und Verschleißteile für / Spare and wear parts PZKR 14 – 450 / 66

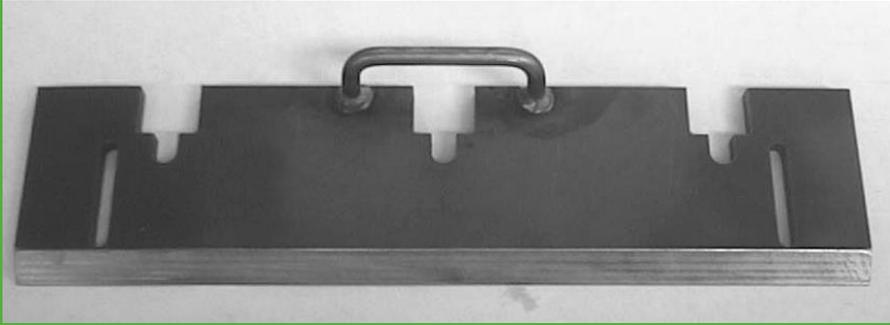

Messerhalteplatte / Knife holding plate
PZKR